

35mm camera


Zoom Date 76S

使用説明書

ご使用前に必ずお読みください。

202B10225360

J



富士写真光機株式会社

●お買い上げ製品についてのお問い合わせは…

富士写真光機株式会社 カメラ事業部 営業部 〒331-9624 埼玉県さいたま市北区榎町1丁目324番地 TEL (048) 668-2236

●光機製品のお問い合わせはこちらでも承ります

富士写真フィルム株式会社 札幌営業所内（富士写真光機お問い合わせ電話） 〒060-0002 札幌市中央区北2条西4-2 札幌三井ビル別館 TEL (011) 218-5575  
札幌・富士フィルムサービスステーション 〒980-0811 仙台市青葉区一番町4-6-1 仙台第一生命タワービル TEL (022) 216-6960  
富士写真フィルム株式会社 仙台営業所内（富士写真光機お問い合わせ電話） 〒106-8620 東京都港区西麻布2-26-30 TEL (03) 3406-2387  
富士写真フィルム株式会社 名古屋営業所内（富士写真光機お問い合わせ電話） 〒460-0008 名古屋市中区栄1-12-19 名古屋商工会議所ビル TEL (052) 203-5262  
富士写真フィルム株式会社 大阪支社内（富士写真光機お問い合わせ電話） 〒541-0051 大阪市中央区備後町3-5-11 TEL (06) 6205-6421  
富士写真フィルム株式会社 広島営業所内（富士写真光機お問い合わせ電話） 〒732-0816 広島市南区比治山本町16-35 広島産業文化センター TEL (082) 250-0755  
富士写真フィルム株式会社 福岡営業所内（富士写真光機お問い合わせ電話） 〒812-0018 福岡市博多区住吉3-1-1 TEL (092) 281-0255

●お買い上げ製品の修理の受付は…

札幌・富士フィルムサービスステーション 〒060-0002 札幌市中央区北2条西4-2 札幌三井ビル別館 TEL (011) 222-3973  
札幌・富士フィルムサービスステーション 〒980-0811 仙台市青葉区一番町4-6-1 仙台第一生命タワービル TEL (022) 265-2149  
東京・富士フィルムサービスステーション 〒105-0022 東京都港区海岸1-9-15 竹芝ビル TEL (03) 3436-1315  
富士フォトサロン・東京 〒104-0061 東京都中央区銀座5-1 銀座ファイブ TEL (03) 3571-9411  
大阪・富士フィルムサービスステーション 〒460-0008 名古屋市中区栄1-12-19 TEL (052) 202-1851  
大阪・富士フィルムサービスステーション 〒541-0051 大阪市中央区備後町3-2-8 大阪長谷ビル TEL (06) 6260-0915  
富士フォトサロン・大阪 〒530-0001 大阪市北区梅田1-9-20 大阪マルビル TEL (06) 6346-0222  
広島・富士フィルムサービスステーション 〒732-0816 広島市南区比治山本町16-35 広島産業文化センター TEL (082) 256-3511  
福岡・富士フィルムサービスステーション 〒812-0018 福岡市博多区住吉3-1-1 TEL (092) 281-4863

※土曜・祝日、年末年始は休業させていただきます。その他夏期等休業させていただく場合があります。

●東京、名古屋、大阪：富士フィルムサービスステーションは、通常の土曜日（祝日、年末年始、夏期休暇以外）は営業しております。

●富士フォトサロン・東京、大阪は受け渡し業務のみです。

●富士フィルム製品のお問い合わせは…

お客様コミュニケーションセンター（月曜日～金曜日 午前9：30～午後5：00）TEL (03) 3406-2981  
富士フィルム ホームページ <http://www.fujifilm.jp/>

Printed in Indonesia FGS-305103-CI-01

## カメラの特長

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。この説明書の内容をよくご理解の上、正しくご使用ください。

■35mmコンパクトカメラ



- 簡単 オートフォーカス2倍ズーム (38mm～76mm)
- 暗いところでも安心の低輝度自動発光ズームフラッシュ
- 多彩な撮影モード
- セルフタイマー機能付き

同梱品
この製品には、カメラ本体以外に以下の付属品が同梱されています。箱を開けたときにご確認ください。
<div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>単3形アルカリ乾電池 2本</div> </div> <div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>ソフトケース</div> </div> <div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>ストラップ</div> </div> <div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>使用説明書</div> </div> <div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>保証書</div> </div>

## 主な仕様

使用フィルム	135 (35mm) ロールフィルム (DXマーク付き)
画 面	24mm×36mm
イ ズ レ ン ズ	フジノンレンズ 4群4枚構成 f=38mm～76mm 1：7.0～1：9.5
ファインダー	実像式ズームファインダー 0.42倍～0.74倍 AFフレーム 近距離補正マーク AFランプ
距 離 調 節	アクティブオートフォーカス 0.9m～∞ AFロック付き
	遠景モード (レンズ遠距離セット、フラッシュ発光停止)
	AFランプ (点灯：撮影距離OK、点滅：撮影範囲外警告)
	プログラム電子シャッター (1/2秒～1/360秒)
	自動調節
シャッター露光調節	連動範囲 (ISO100) 広角 (38mm時)：EV11.5 (＊6.5)～16.3 望遠 (76mm時)：EV12.9 (＊7.4)～17.0 (＊はフラッシュ発光停止時)
フィルム感度	自動設定 (DX方式による) ISO 50～3200
フィルム装てり	オートローディング方式
フィルム給送	電動式 自動巻き上げ 自動巻き戻し 途中巻き戻し可能 (途中巻き戻しボタンによる)
フラッシュ	低輝度自動発光ズームフラッシュ 充電時間：約7秒
	低輝度自動発光モード／赤目軽減モード／強制発光モード／発光停止モード／夜景ポートレート (スローシンクロ) モード
	赤目軽減モードの方法：LEDブレ照射
セルフタイマー	電子式 3コマ連写可能 作動時間：約10秒 途中解除可能 セルフタイマーランプ付き
液晶表示	フィルムカウンター (順算式) 撮影モード セルフタイマーモード デート 電池容量 フラッシュ充電中
電源	単3形アルカリ乾電池 2本
その他	デート機能 三脚ねじ穴付き
大きさ	115.0mm×67.5mm×45.5mm (突起部除く)
質量 (重さ)	180g (電池別)

＊仕様・性能は、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

<div>  </div>	このマークは、安全性、衛生、環境及び消費者保護に関するEU (欧州連合) の要求事項を、製品が満足していることを証明するものです。(CEとはヨーロッパ認定 (Conformité Européenne) の略)
<div>  </div>	この使用説明書の表記について ※：参考になる情報などの記載 ＊：注意などの記載

### 安全にご使用いただくために

- この製品および付属品は、写真撮影以外の目的に使用しないでください。
- 製品の安全性には十分配慮しておりますが、下記の内容をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- この説明書はお読みになった後で、いつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠ 警 告	⚠ 注 意
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

⚠ 警 告
ⓧ 絶対に分解しないでください。感電の恐れがあります。
⚠ 落下などにより内部が露出したときは、絶対に触れないでください。高圧回路があり感電する恐れがあります。
⚠ カメラ (電池) が熱くなる、煙が出る、焦げ臭いなどの異常を感じたときは、ただちに電池を取り出してください。発火ややけどの恐れがあります (電池を取り出す際、やけどには十分ご注意ください)。
ⓧ フラッシュを人の目に近づけて発光しないでください。一時的に視力に影響することがあります。特に乳幼児を撮影するときは気をつけてください。
⚠ カメラを水中に落としたり、内部に水または金属や異物などが入ったときは、ただちに電池を取り出しててください。発熱・発火の恐れがあります。
⚠ 引火性の高いガスが充填している場所や、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの近くでカメラを使用しないでください。爆発や発火・やけどの恐れがあります。
⚠ カメラは乳幼児の手の届かないところに置いてください。乳幼児が誤ってストラップを首に巻き付けると、窒息する恐れがあります。
⚠ 電池の分解、加熱、火中への投入、充電、ショートは絶対にしないでください。破裂の恐れがあります。
⚠ 指定以外の電池を使わないでください。発熱・発火の恐れがあります。
⚠ 電池は乳幼児の手の届かないところに置いてください。乳幼児が誤って飲み込む恐れがあります。万一口に飲み込んだ場合には、ただちに医師の診察を受けてください。

⚠ 注 意
⚠ カメラをぬらしたり、ぬれた手で触ったりしないでください。感電の原因となることがあります。
⚠ 自転車や自動車・列車などを運転している人に向けて、フラッシュ発光撮影をしないでください。交通事故などの原因となることがあります。
⚠ 電池のⓧとⓧを誤って装てんしないようにご注意ください。電池の破裂、液もれにより、発火、けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

## 取扱上のご願い

- カメラは精密機器ですから、水にぬらしたり、落としたりしてショックを与えないでください。
  - 海辺や小雨の中などで使用するとき、水が掛からないようにご注意ください。また、砂の掛かりやすいところには置かないでください。
  - カメラケースに入っているても、落としたり、固いものにぶつくと故障の原因になります。また、振動が加わるところ (自動車のトランクなど) に放置しないでください。
- このカメラはマイクロコンピュータによって制御されているため、ごくまれにカメラが誤動作する場合があります。このようなときは、電池をいったん取り出し、再度入れ直してください。
- 長時間お使いにならないときは、高温・多湿・有害ガス (タンスの中のナフタリン、しょうのう他) ・ホコリなどの影響の少ない、風通しの良いところに保管してください。
- 閉め切った自動車の中などに長時間放置しないでください。
- 飛行機をご利用の際、未現像のフィルムやフィルムの

入ったカメラは機内持ち込みされることをおすすめします。預け入れ荷物に入れた場合、X線検査でカプリなどの影響が出る場合があります。





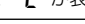
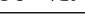
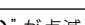
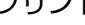
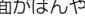

- レンズ、AF窓、ファインダーなどが汚れたら、プロアーブラシでホコリを払い、柔らかい布で軽くふきとってください。それでも取れないときは、富士フィルムのレンズクリーニングペーパーにレンズクリーニングキッドを少量つけて、軽くふいてください。アルコール、ベンジンなどの有機溶剤は使わないでください。
- フィルム室にホコリがあると、フィルムを傷つけることがあります。プロアーブラシで払って清掃してください。
- フィルムの装てん・取り出しは、直射日光を避けて行ってください。
- このカメラの使用温度範囲は－10℃～＋40℃です。
- 寒冷地では電池の性能が低下しますので、衣服の内側に入れるなどして、温めてからご使用ください。なお一時的に性能の低下した電池は、常温に戻れば性能が回復します。

## アフターサービスについて




お手持ちの製品が故障した場合には、次の要領で修理させていただきます。ご購入店または富士フィルムサービスステーションに直接お申し出ください。それ以外の方には、ご容赦いただけます。なお、保証、使い方などのご不明な点につきましても、裏面記載の弊社カメラ事業部営業部がお近くの富士フィルム営業所や富士フィルムサービスステーションをご利用ください。

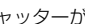- 無料修理**  
故障した製品についてはご購入年月、販売店名の記入された、ご購入日より1年以内の保証書が添付されている場合には、保証書に記載されている内容の範囲内で、無料修理させていただきます。  
＊詳しくは、保証書に記載されている製品保証規定をご覧ください。
- 有料修理**  
保証期間を過ぎた修理は、原則として有料となります。保証期間内であっても、下記のような場合はすべて有料となります。また運賃諸掛りは、お客様にご負担願います。
  - 修理ご依頼の際、保証書の提示または添付のないもの。
  - 保証書にご購入年月、販売店名が記入されていない場合、または記載事項が訂正された場合。
- 修理不能**  
浸 (冠) 水、強度の衝撃、その他で損傷がひどく、故障前の性能に復元できないと思われるもの、および部品の不具合が原因のものなどは修理できない場合もありますので、お近くの富士フィルムサービスステーションにお問い合わせください。


### このようなときは

このようなときは	ここをチェック	こうしてください
シャッターが切れない。	①“  ” が点滅していませんか。 ②電源は入った状態にセットされていますか。 ③“  ” が点滅していませんか。	①新しい電池に交換してください。 ②POWERボタンを操作して、撮影可能な状態にセットしてください。 ③フラッシュ充電中です。“  ” が点滅しなくなるまでお待ちください (フラッシュ充電時間は約7秒)。 ④フィルムを取り出して、未使用のフィルムを装てんしてください。
フィルムを入れて裏ぶたを閉めたが、“  ” が点滅している。	●フィルムの先端をFILM TIPマークまで引き出していますか。あるいはFILM TIPマークよりも引き出しすぎていませんか。	●フィルムの先端がFILM TIPマークに合うようにフィルムの長さを調整し、正しく装てん直してください。
フィルムを入れて裏ぶたを閉めたが、フィルムが巻き戻され、“  ” が表示される。	●フィルムを取り出すときに、モーターが止まり“  ” が表示される前に裏ぶたを開けませんでしたか。	●フィルムを取り出すときには、必ずモーターが止まり“  ” が表示されたことを確認してから裏ぶたを開けてください。
途中でフィルムが巻き戻されました。	●撮影中に  ボタンを押しませんでしたか。	●フィルムが入っているときは、  ボタンを押さないようにご注意ください。
セルフタイマーがセットできない。	●デート修正モードになっていませんか。	●デート修正モードを解除してください。
“  ” が点滅し、シャッターが切れない。	●カメラの故障です。	●富士フィルムサービスステーションにお問い合わせください。

## ■プリントがこのようなときは…

このようなときは	ここをチェック	こうしてください
画面がぼんやりしている。	①AF窓をかくして撮影しませんでしたか。 ②被写体のねらい方は適切でしたか。	①AF窓をかくさないようにカメラを正しく構えてください。 ②AFフレームでねらって撮影またはAFロック撮影してください。
	③レンズが汚れていませんか。 ④カメラのフシではありませんか。	③レンズをきれいにしてください。 ④カメラをしっかり構え、シャッターボタンを静かに押してください。スローシャッター時は三脚を使用してください。
	⑤近距離撮影時に  モードで撮影していませんか。	⑤  モード以外で撮影してください。
画面が暗い。	①暗いところでのフラッシュ撮影で、被写体が速すぎませんでしたか。 ②フラッシュ撮影時にフラッシュ発光部に指が掛かっていませんか。 ③窓際などの逆光撮影ではありませんでしたか。	①規定のフラッシュ撮影距離内で撮影してください。 ②フラッシュ発光部に指を掛けないでください。 ③  モードにセットして撮影してください。
デートが合っていない。	●電池を入れたとき、もしくは電池交換時に修正しましたか。	●電池を入れたとき、もしくは電池を交換したときは、デートを修正してください。
デートが写し込まれていない／はっきり写らない。	①デートモードを“-----”にして撮影しませんでしたか。 ②デートの写る位置に、白・黄・だいいい色などの明るいものがありませんか。	①“-----”以外のデートモードを選択して撮影してください。 ②デートの写る位置に、なるべく明るいものがこないようにしてください。

## 準備編 1. ストラップを取り付けます

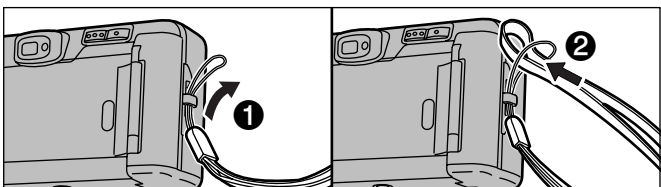

ストラップ取り付け部にストラップを通し、取り付けます。




市販のストラップをご使用になる場合は、ストラップの強度をご確認の上、ご使用ください。携帯電話、PHS用ストラップは軽量機器用ですので、ご使用の際は特にご注意ください。

## 2. 電池を入れます

■使用する電池  
★単3形アルカリ乾電池 2本

撮影前には必ず電池容量をチェックしてください。


＊電池を交換したときには必ずデートを合わせてください。

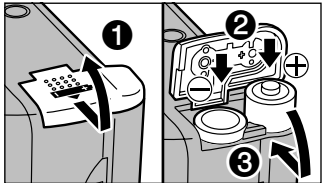

- ① 電池ぶたを開けます。
- ② 表示に従って電池を入れます。
- ③ 電池ぶたを閉めます。

＊電池ぶたに無理な力を加えないでください。

## 3. 電池容量のチェック

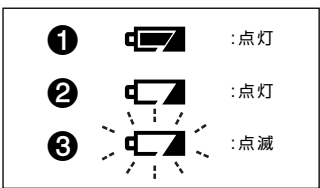


電源を入れ、液晶表示部で電池容量をチェックします。  
①電池の容量はOKです。  
②電池の容量が不足しています。新しい電池を準備してください。  
③電池容量がなくなったため、シャッターは切れません。新しい電池に交換してください。

＊撮影前には必ず電池容量をチェックしてください。  
＊電池の交換は撮影途中のフィルムが入っていても可能です。

## 4. デートの合わせ方


電池を入れたとき、あるいは電池を交換したとき デートを合わせるには

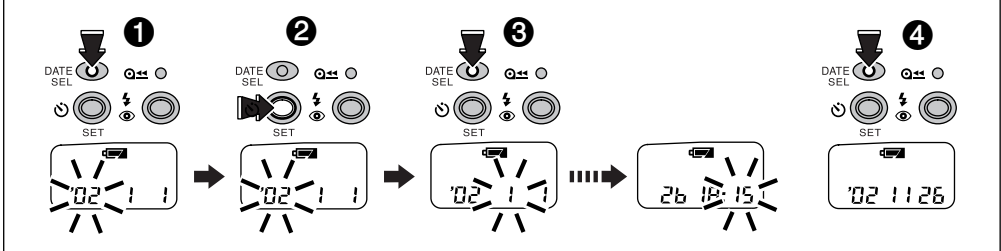

- ①電源を入れて、DATE/SELボタンを押します。  
※“年” が点滅し、デートの設定に入ります。
- ②SETボタンを押して、点滅している数字を修正します。  
③DATE/SELボタンを押すと、次の設定項目に移ります。  
※“年” → “月” → “日” → “時” → “分” の順に項目が移ります。
- ④“分” を合わせたら、DATE/SELボタンを押してデート合わせを終了します。  
※“時報に合わせたいときは、時報のゼロ秒時にDATE/SELボタンを押します。

＊“年月日” は “時分” に連動して変わります。

デートを合わせた後 デートを変更するには

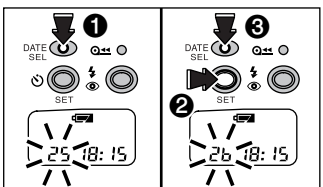


- ①電源を入れて、DATE/SELボタンを2秒以上押し続けます。  
※“日” が点滅し、デート修正モードになります。
- ②上の②～④と同様に、SETボタンで数字を修正、DATE/SELボタンで項目を移動します。  
※“日” → “時” → “分” → “年” → “月” の順に項目が移動します。
- “月” を合わせたら、DATE/SELボタンを押して終了します。

## 5. デートモードの選択



デートは写真の右下に写し込まれます。

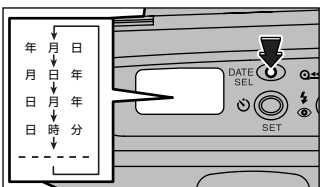

DATE/SELボタンを押すと、デートモードを選択できます。  
※“デートモードは図のように切り替わります。

＊写し込まれたデート表示が背景によっては見えにくくなる場合があります。  
＊デートの写し込みはフィルムが次のコマに巻き上げられるときに行われますので、規定枚数以上撮影した場合、最後のコマには写し込まれないことがあります。  
＊“-----” を選択すると、写真にデートは写し込まれません。



